


# サッシ・網戸 1 | サッシ・網戸がぴたりと閉まらない(引き違い)

## 原因

- ① 戸車の高さが合っていない。

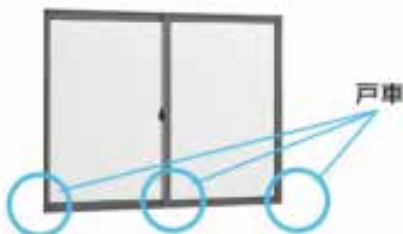

## ご用意いただくもの




プラスドライバー

## 対処方法手順



プラスドライバーをネジ穴に差し込み、調整ネジをまわして戸車の高さを調整します。

※網戸も同様の構造です。

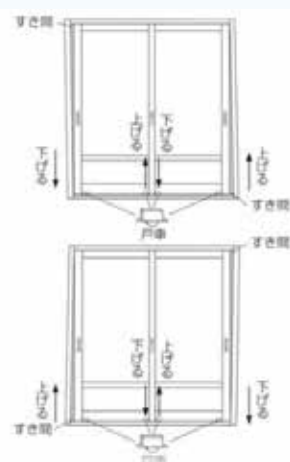

## ポイント

- 御使用になる前に、メーカーの取扱説明書を必ず御確認下さい。
- サッシを閉めた際に上部と下部のどちらに隙間が出来るかを確認すると、左右どちらの戸車を調整するか判断することが出来ます。
- 上げ過ぎると、中央のクレセント位置が合わなくなってしまうので、下げすぎると、レールとサッシが擦ってしまいますのでご注意ください。

## 日頃のお手入れ

- 戸車にごみが絡みつくと、動作不良の原因となります。
- レールはこまめにお掃除していただくことをお勧めします。
- 調整がずれた状態で無理に使用を続けると傷や破損の原因となりますので、違和感を感じた時は、早めに調整を行って下さい。