


サッシ・網戸 3 | 窓の鍵(クレセント)の掛かりが固い、鍵がグラグラする(引き違い)

原因

① クレセントの調整が不十分。

② 戸車の高さが合っていない。

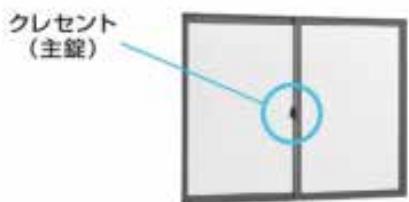

ご用意いただくもの



プラスドライバー

対処方法手順

① クレセントのノブを中心位置まで回します。



② 上下のカバーをはずして、ネジが見える状態にします。



③ プラスドライバーで上下のネジを反時計回りにまわして緩めます。丁度よい位置でネジを締めて、カバーを戻したら完了です。



④ クレセントの位置に問題がない場合は、クレセント受けを調整してください。プラスドライバーでネジを緩めて、丁度よい位置でネジを締めます。

⑤ クレセント受けが曲がってしまった場合は、交換等が必要となります。



ポイント

- 御使用になる前に、メーカーの取扱説明書を必ず御確認下さい。
- ネジは、絶対にはさないで下さい。中の部品が落下すると、自力では元に戻せなくなります。
- 戸車の高さ調整で直ることもありますので、まずは戸車の高さが狂っていないかを確認しましょう。