

シャッター 1 | シャッターの開閉が重い、引っ掛かる、キーキー音がする

原因


- ① シャッターボックス内、ガイドレール、スラットに異物が挟まっている。
- ② ガイドレールまたはスラットが変形していたり、サビが発生している。
- ③ スラットが片側に寄ってずれている。



対処方法手順



① シャッターを閉めて、外から水をかけて雑巾ややわらかいブラシで汚れを洗い落とします。水洗い後は乾いた布で水分を拭取って下さい。

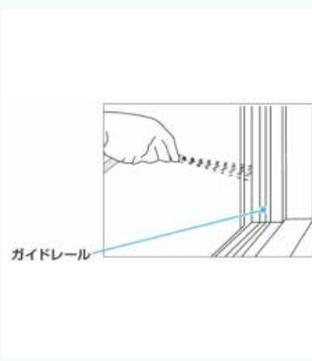

② シャッターを開けて、外から水をかけて雑巾ややわらかいブラシで汚れを洗い落とします。水洗い後は乾いた布で水分を拭取って下さい。

③ 変形やサビ等が原因の場合は、補修や交換等が必要となります。

ポイント

- 御使用になる前に、メーカーの取扱説明書を必ず御確認下さい。
- 水洗いをする際は、必ずサッシを閉めた状態で行って下さい。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、そのあと水洗いして下さい。
- 酸性、アルカリ性、塩素系薬品及びアルコール以外の溶剤は、金属の腐食等を引き起こす為、絶対に使用しないで下さい。



日頃のお手入れ

- シャッターが汚れた状態で開閉すると、傷や変形の原因となるおそれがあります。
- 機能低下を防止するため、定期的にお掃除を行って下さい。
- シャッターを閉める際は、中央に設置された操作ロープを引き下げて、均等な荷重がかかるように心掛けて下さい。
- 座板の端の方を持って無理やり下げると、スラットが片側に寄ってしまう等、開閉を悪くする原因となります。

操作ロープ

