

トイレ 2 | ウォッシュレットが作動しない

原因

- ① 着座スイッチがOFFになっている。
- ② ウォッシュレット本体がきちんと取り付けられていない。

対処方法手順


対処方法手順原因①について

着座スイッチについて

- 便座に座ると着座スイッチが入り、各機能が使えます。
※深く座らないと着座スイッチが入らない場合があります。
(体重の軽いお子様が使用されるときは、着座スイッチが入りにくい場合があります。)



- 着座スイッチが入ると「カチッ」という音がします。
- 便座が上下する構造のため、便座クッションと便器の間にすき間を設けています。

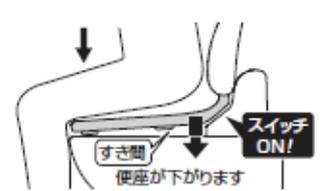


原因②について

ウォッシュレット本体を取り付ける

- ① ウォッシュレット本体の中心とベースプレートの中心を合わせる
- ② 便器面にウォッシュレット本体をすべらせて「カチッ」と音がするまで、確実に押し込む

※ウォッシュレット本体をベースプレートに確実に押し込まないとウォッシュレットは作動しません。

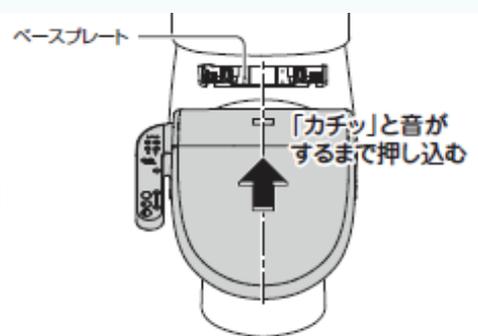

ポイント

- 御使用になる前に、メーカーの取扱説明書を必ず御確認下さい。